


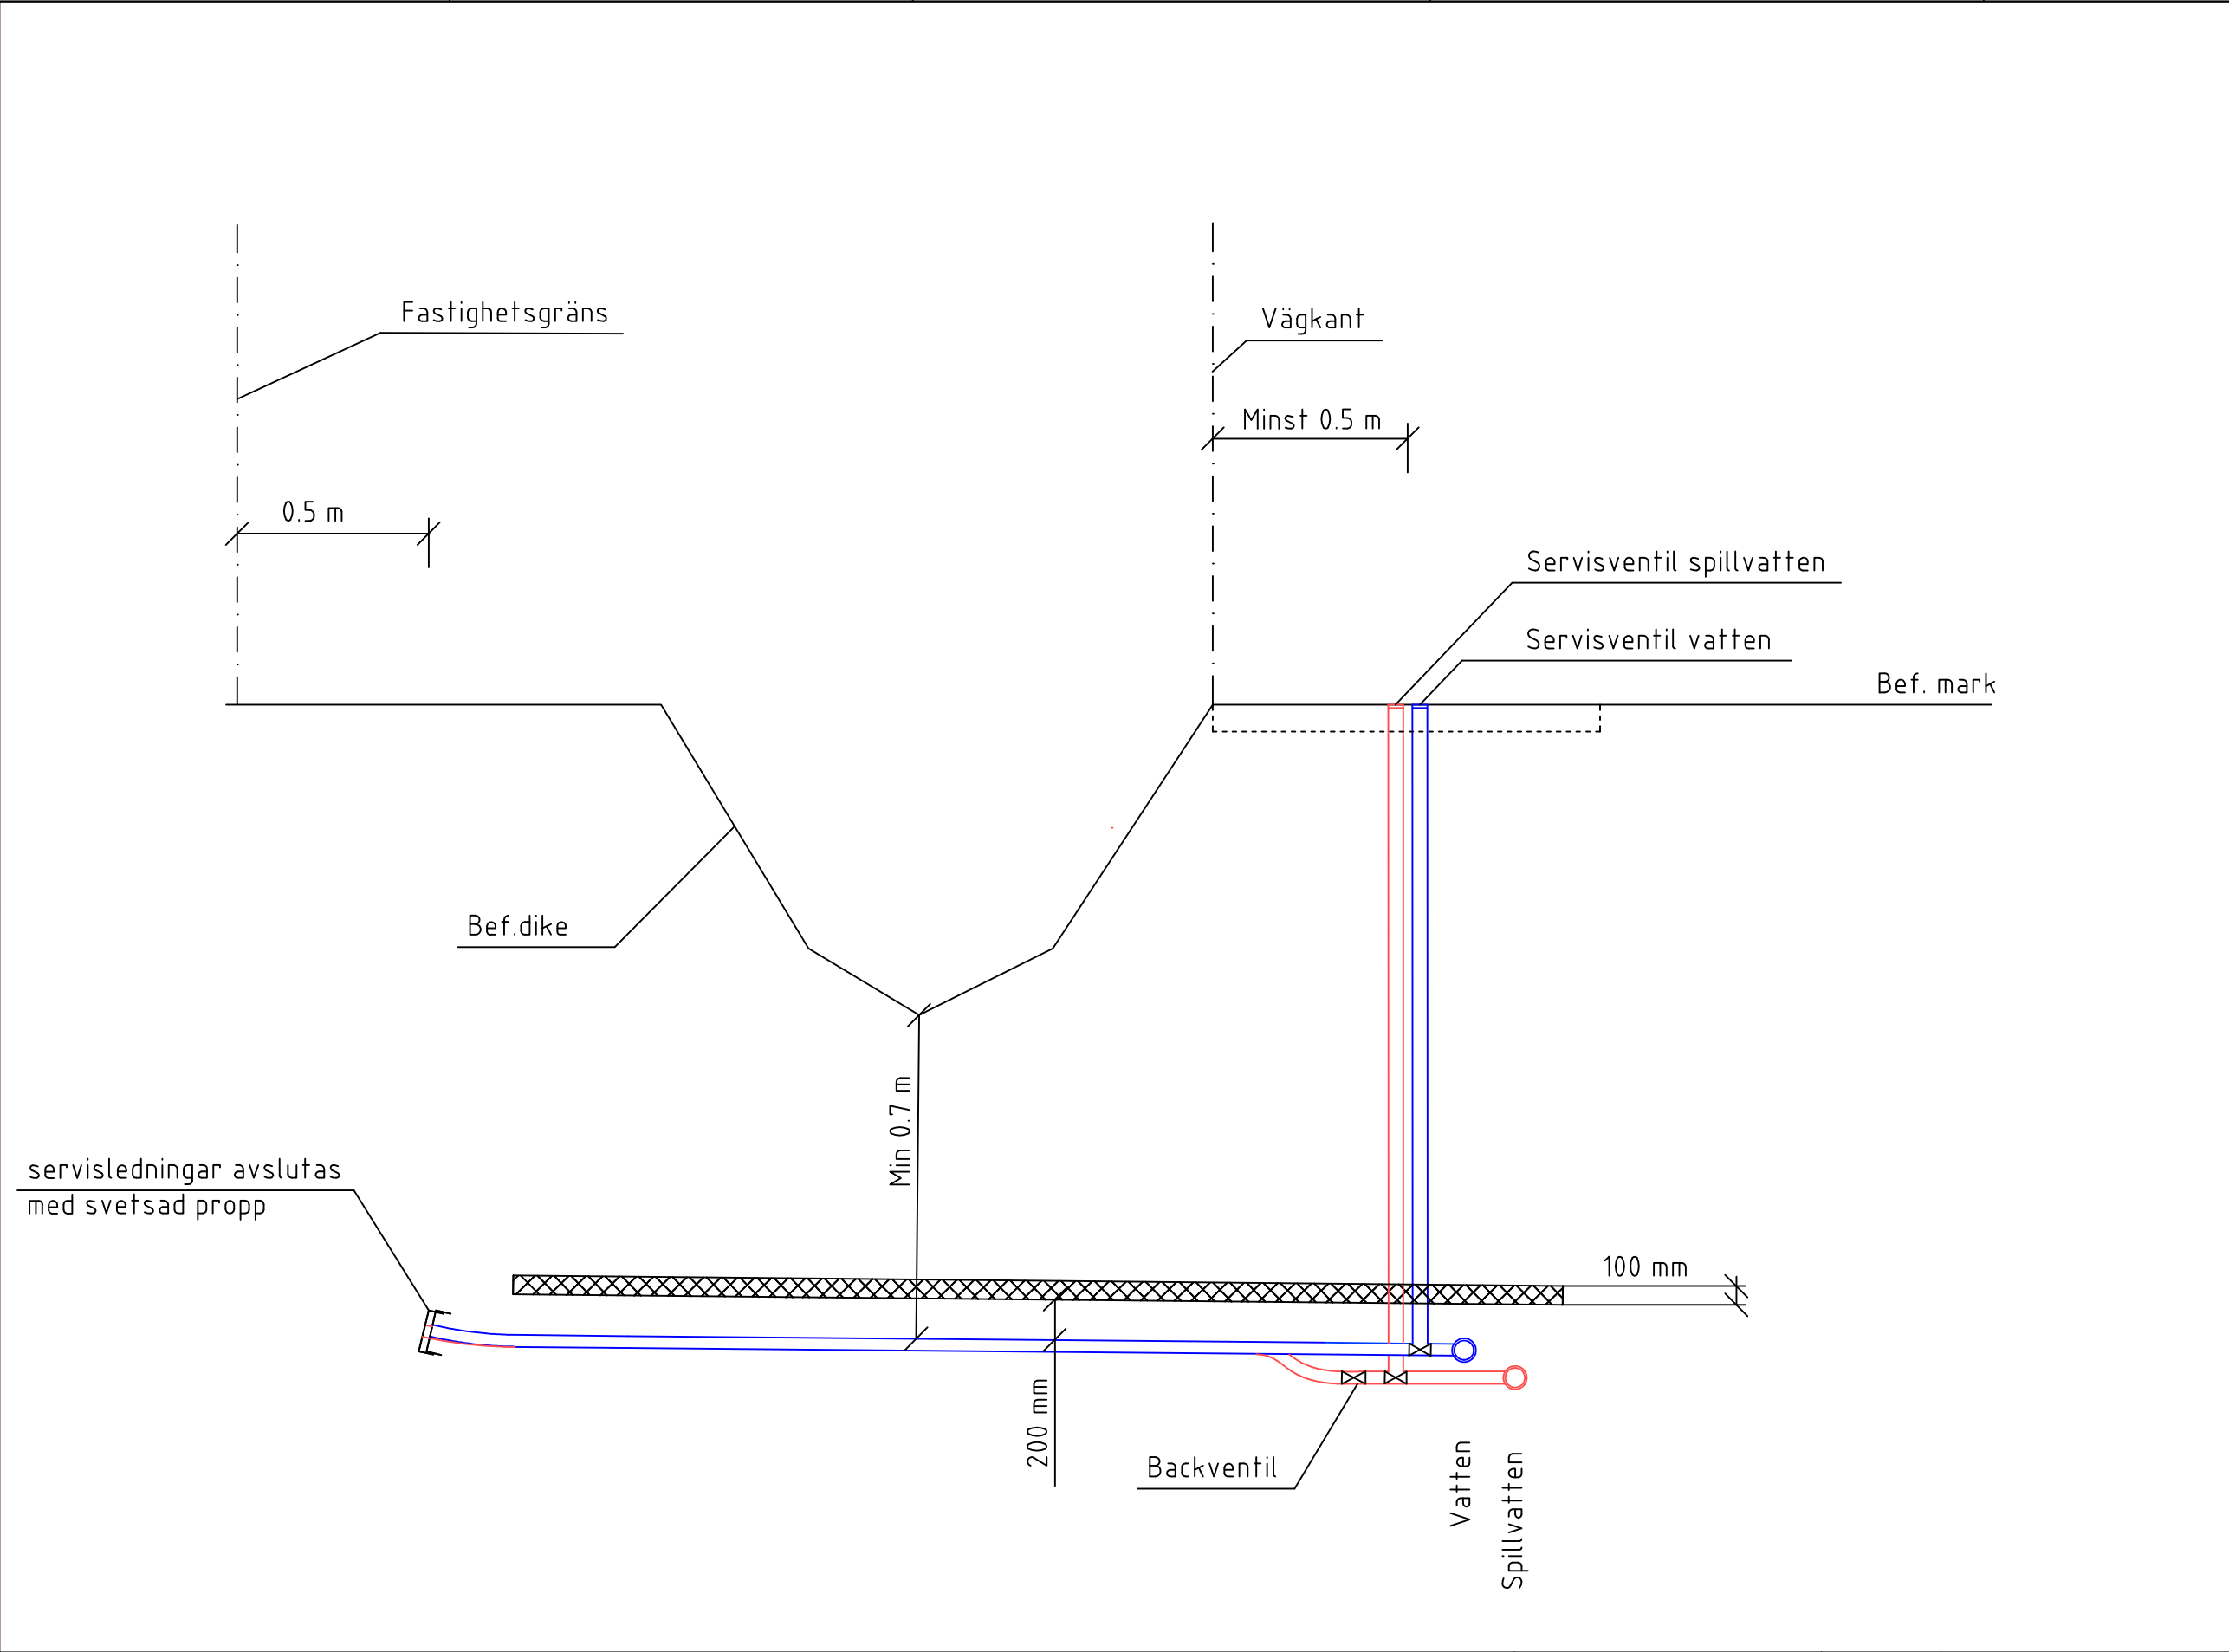


TEKNISKA ANVISNINGAR

Servisventiler
Sätts 30-50 cm från T-rör så att dom går att byta utan att påverka ledningen. Om servisventiler ej sätts i hårdgjord yta skall betäckningar ligga 10 cm under färdig mark.

Backventil
sätts på spillvattenledningen. Backventil monteras i våg efter riktning.

Ventilbetäckckningar
Sätts minst 50 cm från väggkant.

Isolerskiva XPS
Tjocklek 50+50 =100 mm tryckhållfastet minst 300 kpa. Isolerskiva läggs i två lager med ca 20 cm överlapp.

				Nacka Vatten Avfall	Servisavsättning dikeskorsning	
			Ritad konstruerad av Daniel.Antonsen	Godkänd av xxx		
HÄNVISNING	RITN.NR	DATUM xxx	Typritning		RITNINGSNUMMER 123	