


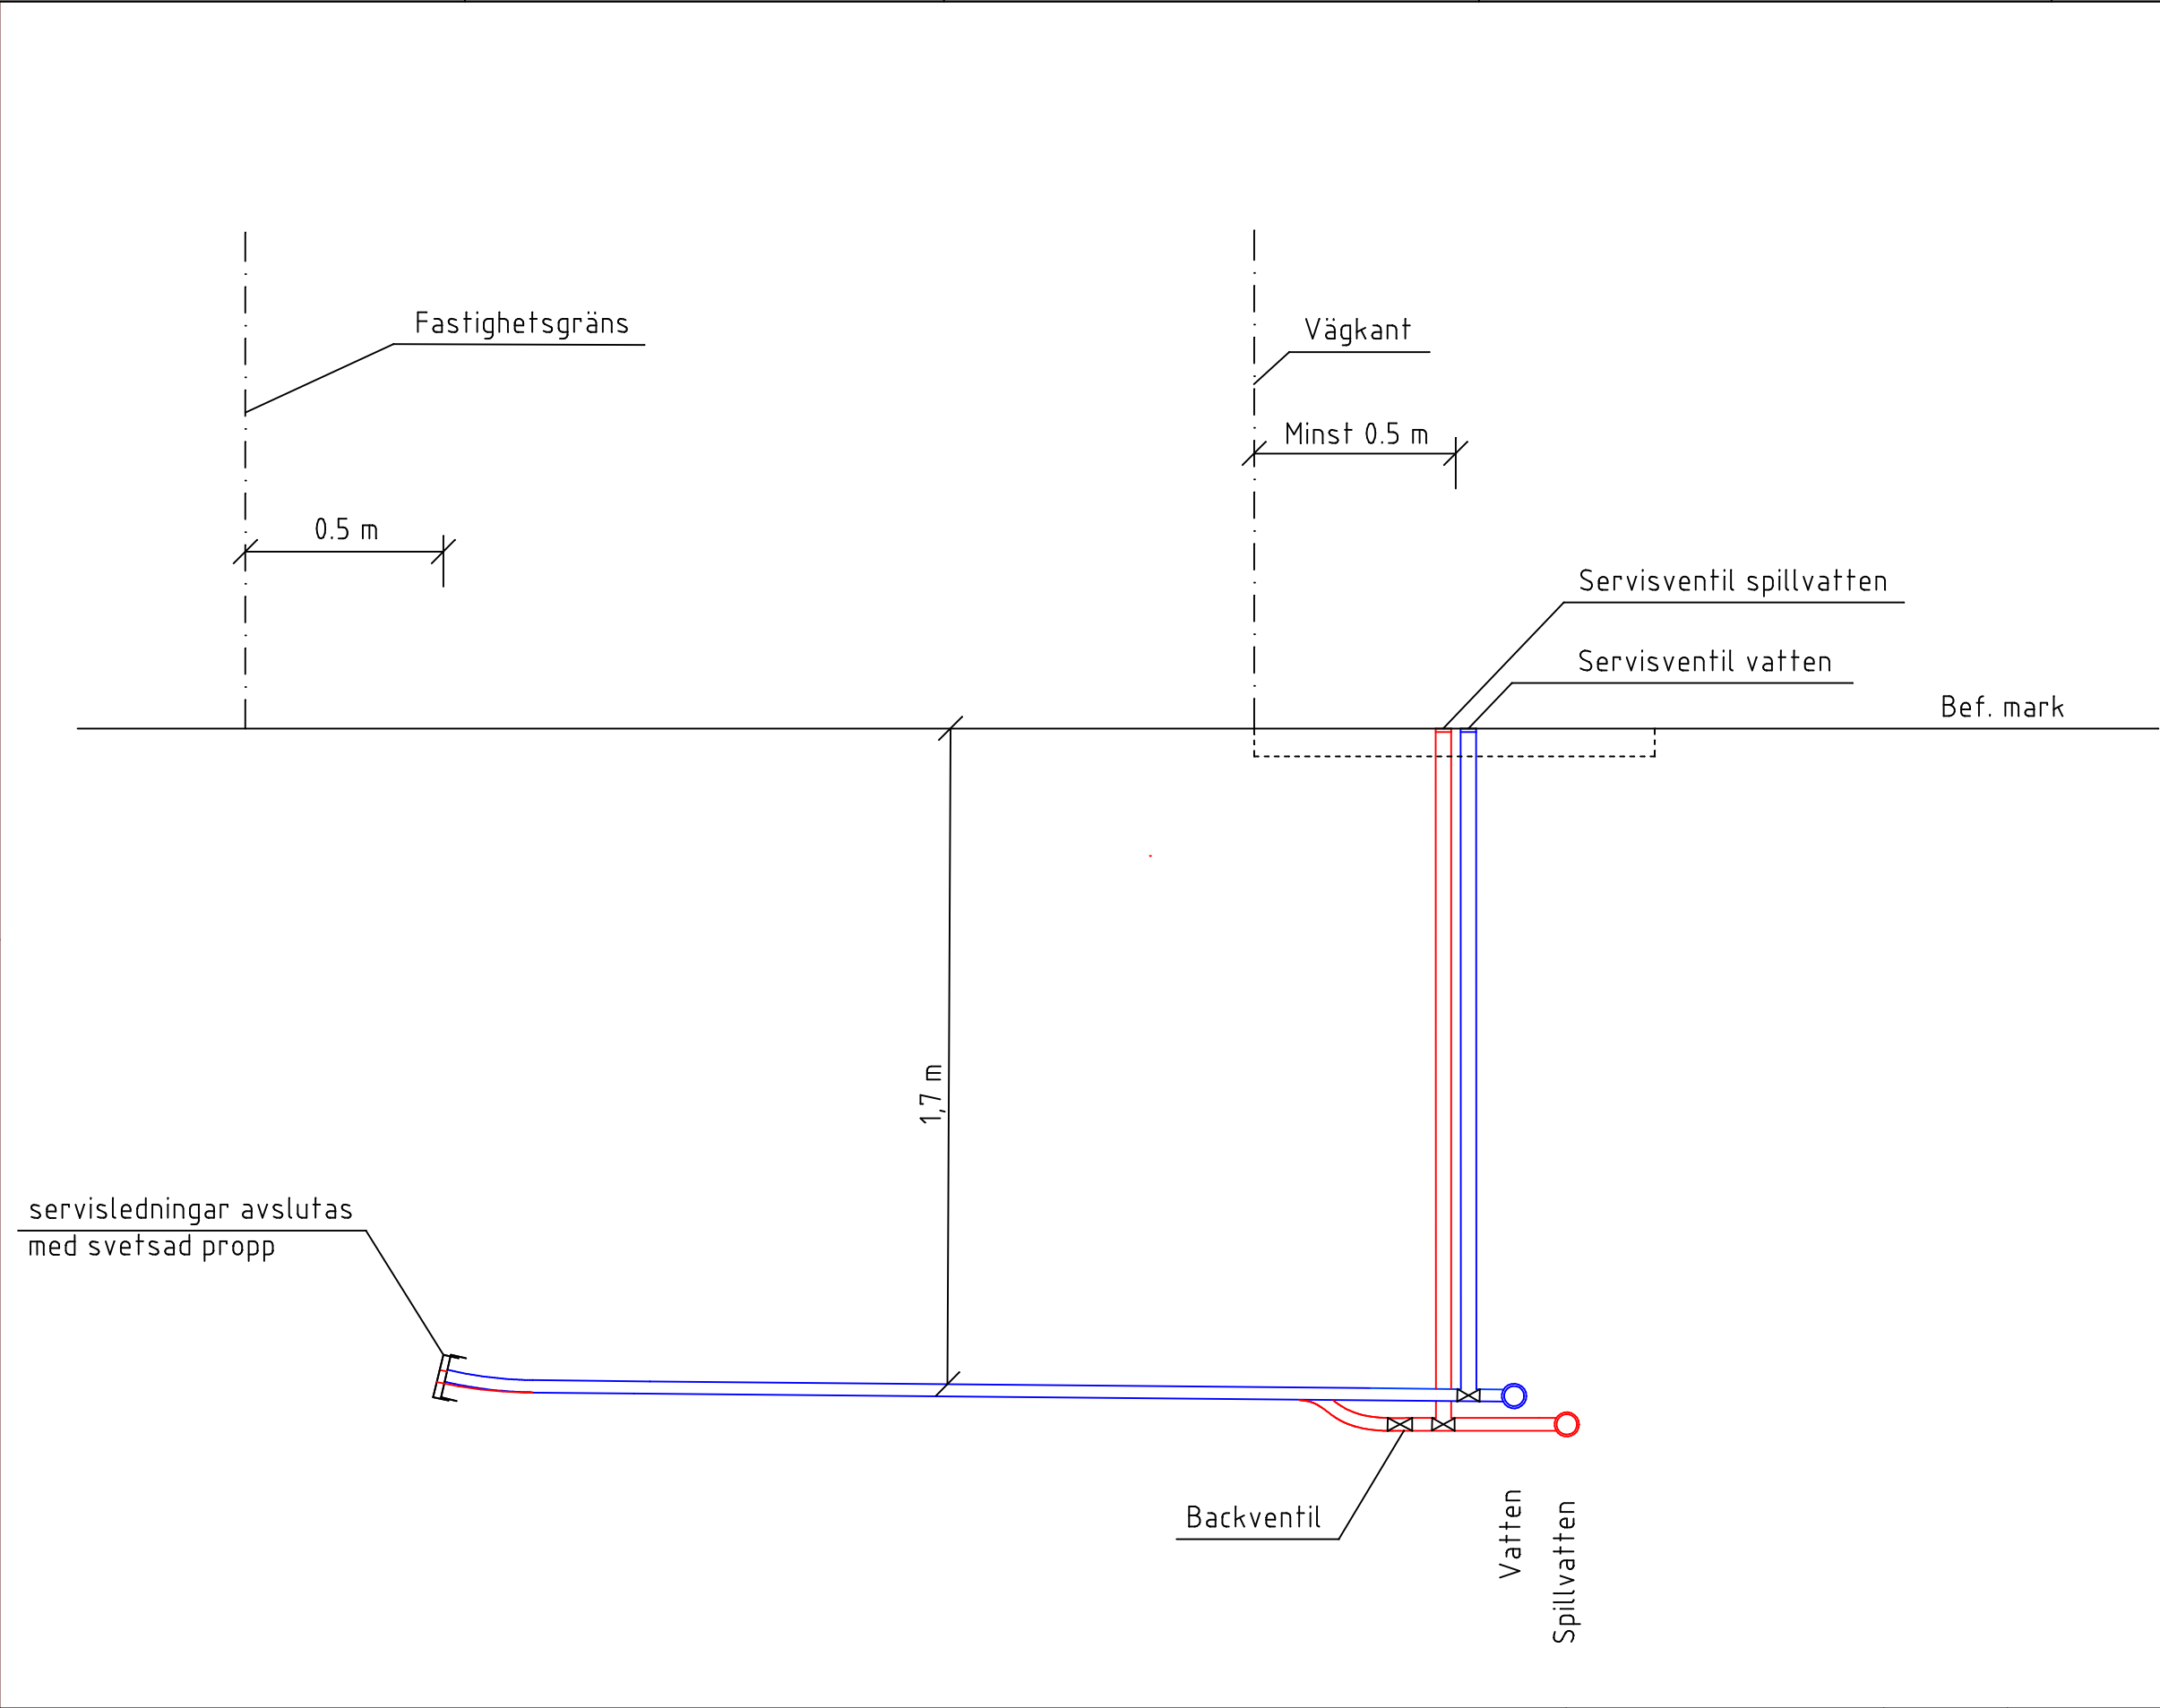

TEKNISKA ANVISNINGAR

Servisventiler

Sätts 30-50 cm från T-rör så att dom går att byta utan att påverka ledningen. Om servisventiler ej sätts i hårdgjord yta skall betäckningar ligga 10 cm under färdig mark.

Backventil

sätts på spillvattenledningen. Backventil monteras i våg efter riktning.

Ventilbetäckckningar

Sätts minst 50 cm från väggkant.

			Nacka Vatten Avfall	
		Ritad konstruerad av Daniel Anfonsen	Godkänd av XXX	
HÄNVISNING	RITN.NR	DATUM xxx	Typritning	
			RITNINGSNUMMER 123	

Servisavsättning