


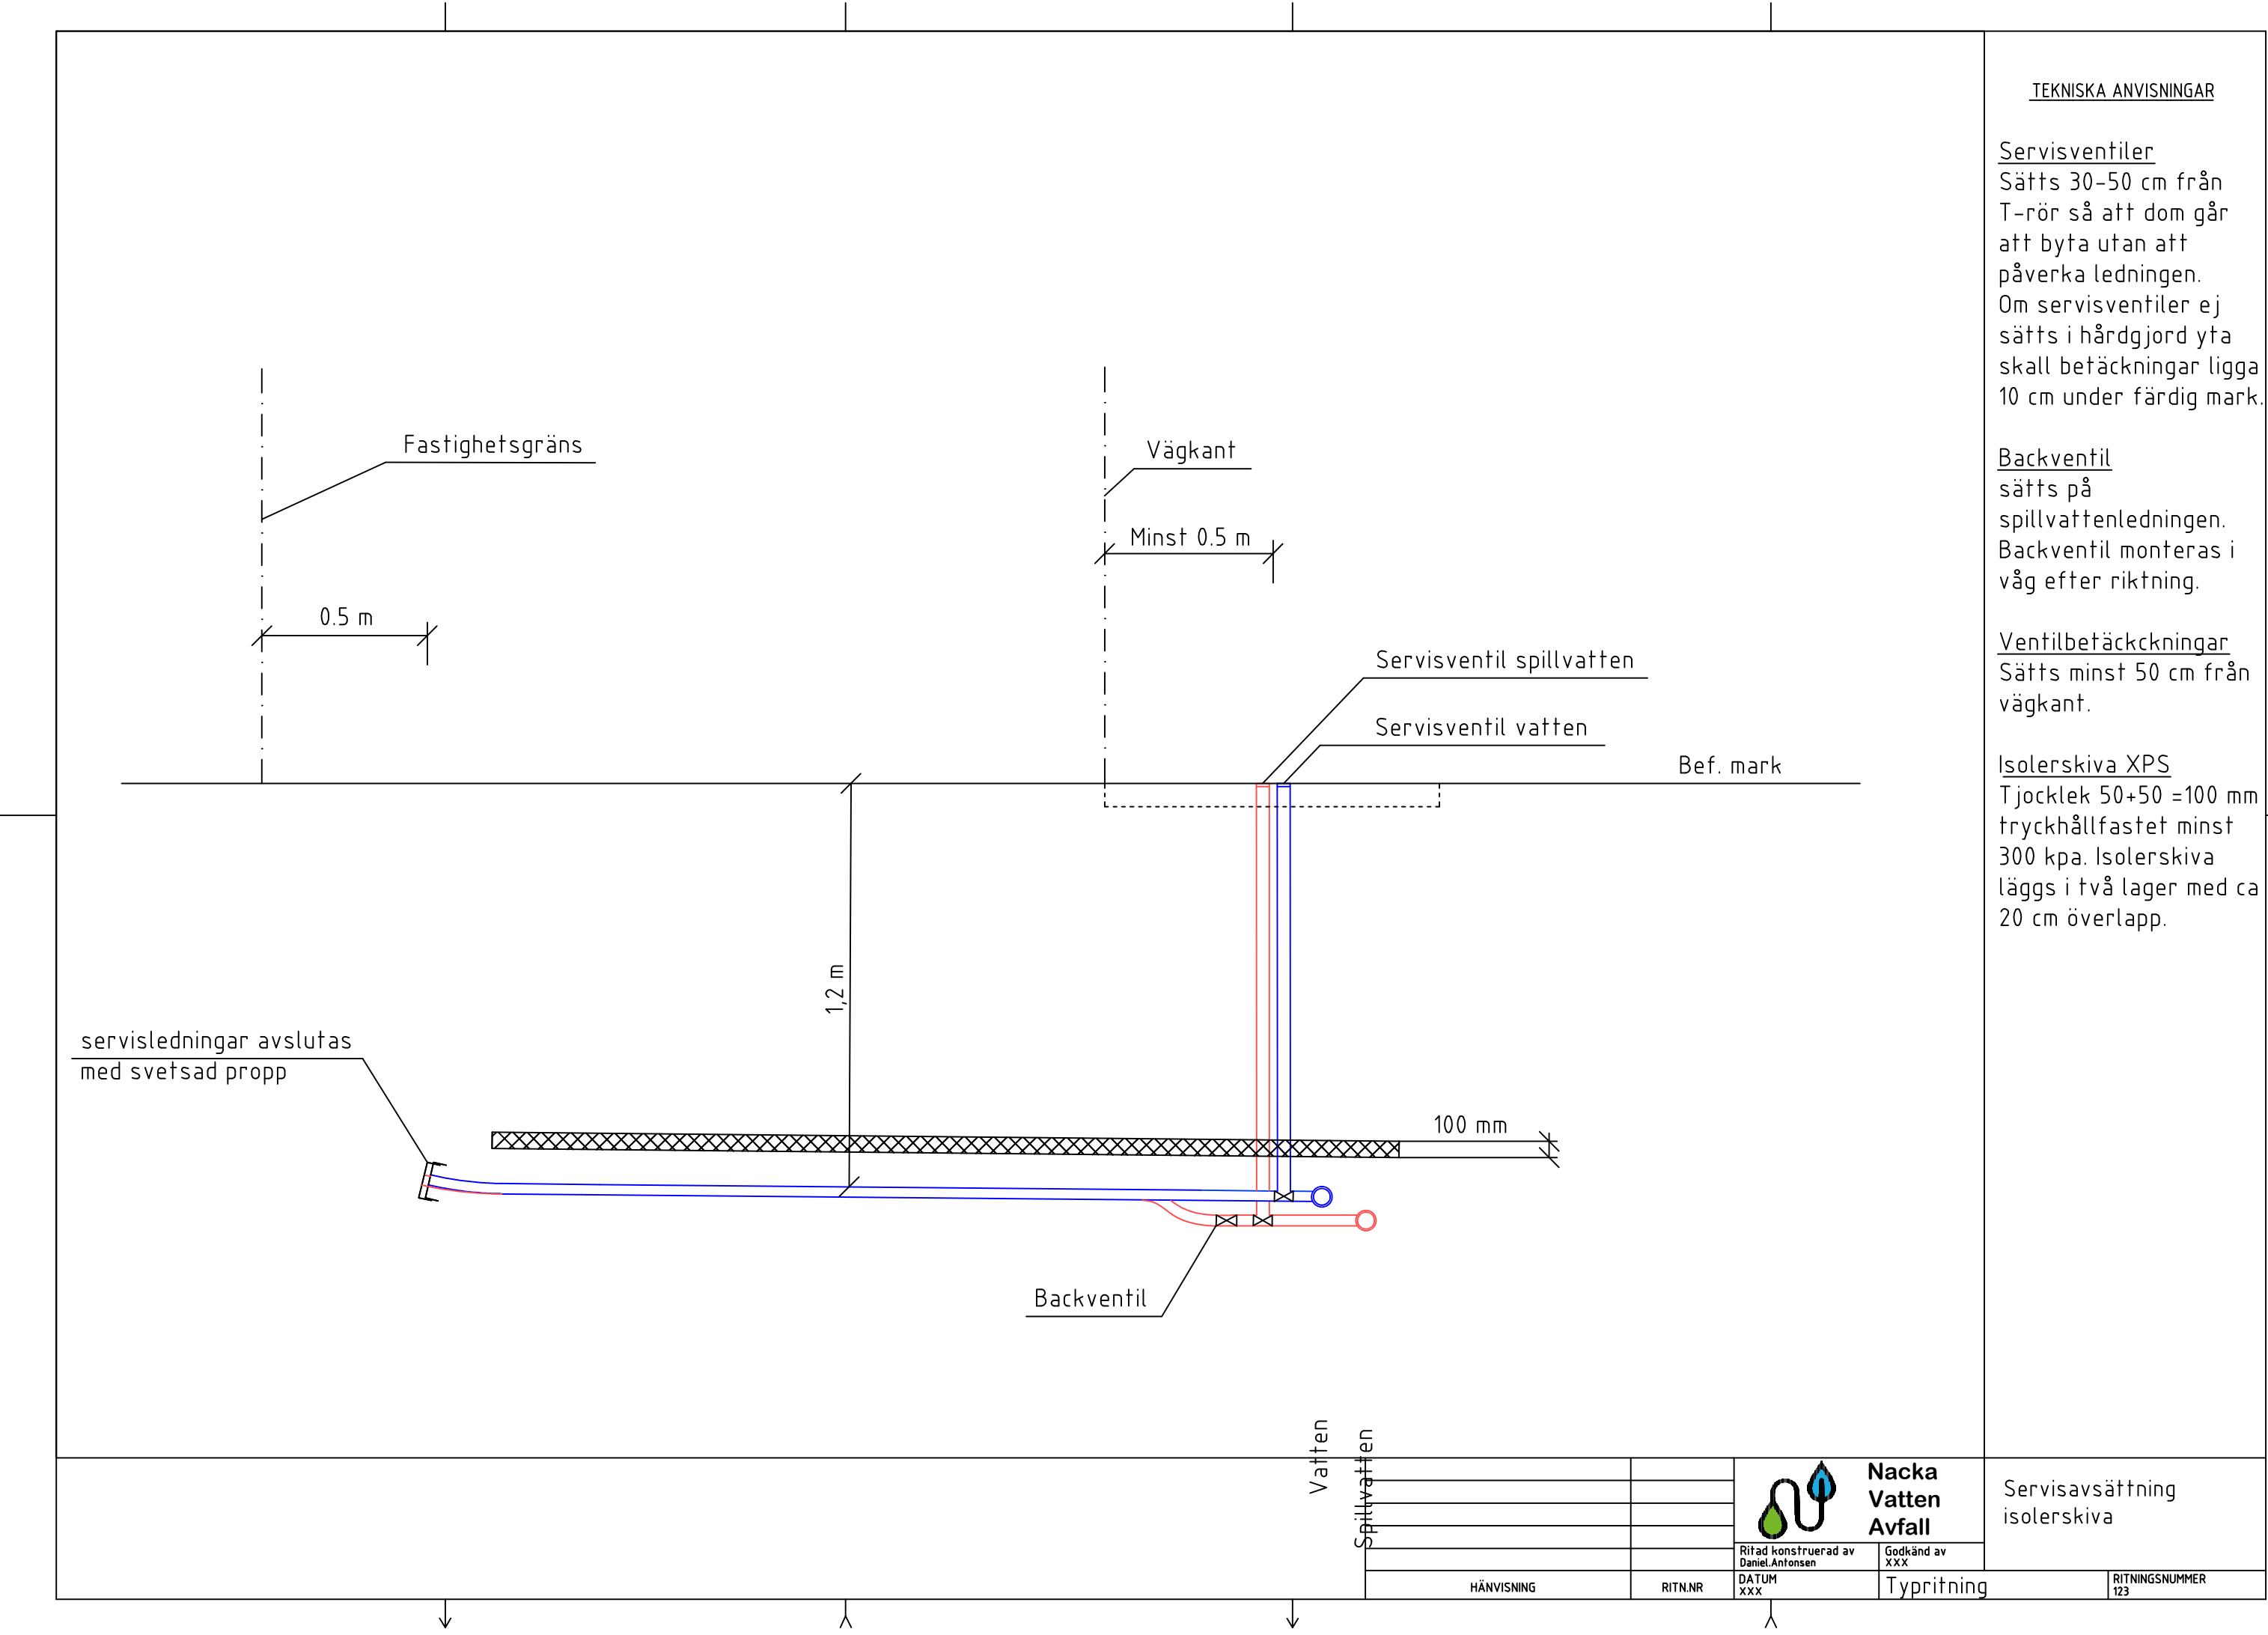

TEKNISKA ANVISNINGAR

Servisventiler

Sätts 30-50 cm från T-rör så att dom går att byta utan att påverka ledningen. Om servisventiler ej sätts i hårdgjord yta skall betäckningar ligga 10 cm under färdig mark.

Backventil

sätts på spillvattenledningen. Backventil monteras i våg efter riktning.

Ventilbetäckckningar

Sätts minst 50 cm från väggkant.

Isolerskiva XPS

Tjocklek 50+50 =100 mm tryckhållfastet minst 300 kpa. Isolerskiva läggs i två lager med ca 20 cm överlapp.

servisledningar avslutas med svetsad propp

Backventil

Servisventil spillvatten

Servisventil vatten

Bef. mark

1,2 m

100 mm

Vatten

Spillvatten



Nacka
Vatten
Avfall

Servisavsättning
isolerskiva

Ritad konstruerad av
Daniel Anfonsen

Godkänd av
XXX

HÄNVISNING

RITN.NR

DATUM
xxx

Typritning

RITNINGSNUMMER
123